SONY



デジタルミュージックプレーヤー アクティブスピーカーキット 取扱説明書

NW-S636FK / S638FK / S736FK / S738FK

©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-112-723-05(1)

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書と別冊の"ウォークマン"の「取扱説明書」、「安全のために」をよくお読みの うえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

NW-S630FK/S730FKシリーズは"ウォークマン" (NW-S630F/S730Fシリーズ)とアク ティブスピーカーを組み合わせた製品です。

機銘板はスピーカー背面に表示してあります。

企警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まち がった使いかたをすると、火災や感雷などにより人身事故になることがあり危険です。 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されてい ます。

定期的に点検する

1年に一度は、電源コードのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、 故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、す ぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご依頼くださ い。

万一、異常が起きたら

- 変な音、においがしたら
- 煙が出たら
- 液漏れしたら



♠ ACパワーアダプターを使用中の場合は、コンセン トから抜く。

2 お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を 依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解 してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大 ↑ 危険 けがなどの人身事故が生じます。 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがな



▲警告 ど人身事故の原因となります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号









行為を指示する記号



下記の注意を守らないと

ン火災・感電により死亡や大けがの原因となり

内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。ACパワーアダプターの上に 花瓶などの水の入ったものを置かないでください。また、スピーカーを水滴の 禁止 かかる場所に置かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、スピーカーと 一緒にソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

指定以外のACパワーアダプターを使わない。

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因と なります。

内部をむやみに開けない。

スピーカーおよび付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や 感電の原因となります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。

感電の原因となることがあります。

スピーカーやACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

<u>↑</u>注意 下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない。

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあ

指定以外の機器に使わない。

火災やけがの原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACパワーアダプターをはずす。

長期間使用しないときはACパワーアダプターをコンセントから抜いてく ださい。火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く。

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因と なることがあります。

コード類は正しく配置する

コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけ がの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。 また、コードをACパワーアダプターに巻き付けないでください。断線や故障 の原因になります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく ださい。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談くださ

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーキットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期 間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

実用最大出力* 1 W + 1 W (1 kHz, THD=10%, JEITA*2)

WM-PORT*3(22 pin) 入力端子:

スピーカー 直径39 mm

最大外形寸法 約152 × 105 × 20 mm (幅/高さ/奥行き)

スタンド状態 奥行き60 mm

哲量 約140 g 動作温度: 5°C~ 35°C

DC 5.2 V(100~240 V対応)*4 雷源: 雷源供給

ACパワーアダプター(付属)/ "ウォークマン"からの給電 (2電源方式): 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*1 ACパワーアダプター使用時

接触禁止

分解禁止

_____ ぬれ手禁止

プラグをコン セントから抜く

- JFITA (電子情報技術産業協会)の規格による測定値です。
- *3 WM-PORTは"ウォークマン"とアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。
- *4 付属のACパワーアダプターは、AC100 \sim 240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、 世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は 各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめください。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になり ます。

- 異常に高温になる場所
- 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障し たりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- 変形したり、故障したりすることがあります。 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
- 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。 故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。
- 安定していない場所
- 製品が落ちてけがや故障の原因となります。

使用について

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。
- TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。 使用後は必ず、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ACパワーアダプターやコード類の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。 ショートすることがあります。
- ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱 や故障の原因となります。

お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってくださ い。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから
- 汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。 • アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。 変質したり、塗装がはげたりす ることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質 したり、塗装がはげたりすることがあります。


商標

- "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標 です。
- 本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あ るいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

付属品を確かめる

本キットに同梱されているものは、以下のとおりです。

- ヘッドホン(1)
- イヤーピース(Sサイズ、Lサイズ) (各サイズ2個1組)
- USBケーブル(1)
- アタッチメント(1)
- ウォークマンを別売りのクレードルなどに 取り付けるときに使います。 • スピーカー *² (1)

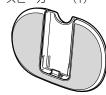

• ACパワーアダプター *² (1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)


● カスタマー登録のお願い(1)

• CD-ROM (1)

• 取扱説明書(1)

• 保証書(1)

安全のために(1)

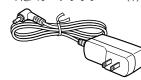


• ACプラグアダプター *² (1)




海外で電源コンセントの形状が異なる場合 に使います。電源コンセントの形状は各国、 各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代 理店などでお確かめください。

- 取扱説明書*²(本書、1)
- *¹ NW-S636FK/S638FK/S736FK/S738FKをお使いのお客様は、"ウォークマン" の型名は「NW-S636F/S638F/S736F/S738F」になります。
- *2 "ウォークマン"の取扱説明書の「付属品を確かめる」には本キットに含まれるスピーカー類の記載 はありません。

各部のなまえ

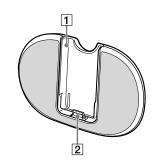

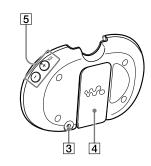


1 アタッチメント 2 WM-PORT

3 DC-IN端子 4 スタンド

5 VOLUME +/-ボタン

接続する


1 スピーカー背面のスタンドを立て①、ACパワーアダプターをつな ぎ②、ACパワーアダプターの電源プラグを電源コンセントにつな **ぐ**③。

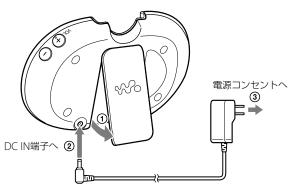

2 "ウォークマン"をスピーカーにセットする。




セットしにくい場合は、"ウォークマン"とWM-PORTの位置を確認しながら、 "ウォークマン"をWM-PORTに差し込んでください。

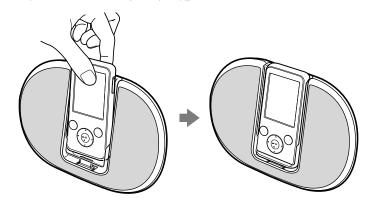

ご注意

• 本スピーカーにはアタッチメントがセットされています。アタッチメントがはずれてし まった場合は、イラストのようにスライドさせてカチッと音がするまでスピーカーにセッ トしてください。

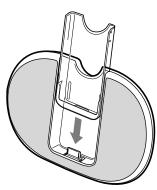

ACパワーアダプター使用時のご注意


• この製品には、付属のACパワーアダプター (極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用くだ さい。付属以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合 は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでくだ さい。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場 所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったも のを置かないでください。

海外で使うときは


付属のACパワーアダプターは、AC100 \sim 240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけま すので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コン セントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめ ください。

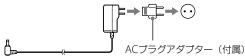

海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トラベルコンバーター) はどはご使用に ならないでください。故障の原因となることがあります。

音楽を聞く

- **1** "ウォークマン"で再生したいコンテンツを再生する。
- **2** スピーカーのVOLUME +/-ボタンで音量を調節する。

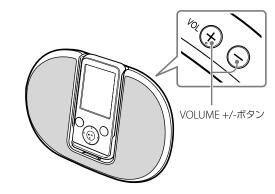

賞ヒント

- 本スピーカーはACパワーアダプターをつながなくても"ウォークマン"の再生ができま
- "ウォークマン"の再生方法については、"ウォークマン"の「取扱説明書」をご覧くださ

- ACパワーアダプターをつながないで "ウォークマン" を再生した場合は、スピーカーの 音量出力が下がります。また、"ウォークマン"の電池を消費します。
- 音量の調節は "ウォークマン" がスピーカーにセットされた状態で行ってください。再生中にACパワーアダプターを抜いて、"ウォークマン" を取りはずした場合は、スピー カーで調節した音量はお買い上げ時の音量に戻ります。
- "ウォークマン"のヘッドホンジャックがWM-PORT側にある機種では、"ウォークマン" をスピーカーにセットした状態で、FMラジオを使用することはできません。
- 本機に"ウォークマン"をセットしたまま"ウォークマン"を操作する場合は、もう片方の 手で本機を支えてください。
- ACパワーアダプターを接続しない状態での再生時間について詳しくは、ウォークマン カスタマーサポート(http://www.sony.co.jp/walkman-support/)をご覧ください。

"ウォークマン"を充電するには

スピーカーにACパワーアダプターを接続した状態で、"ウォークマン"をスピーカーに セットすると、自動的に充電が始まります。充電の状況は"ウォークマン"に表示されま す。詳しくは"ウォークマン"の取扱説明書をご参照ください。

故障かな?と思ったら

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に下記のチェック項目をご覧になり、点検 してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせく

修理をご依頼の際は、不具合の原因の特定のため製品全体を点検する必要がありますの で、スピーカーとACパワーアダプターをお持ちください。

- ACパワーアダプターと電源コードがきちんと接続されているか確認する。
- VOLUME+ボタンを押して音量を上げる。
- "ウォークマン"が正しくセットされているか確認する。
- "ウォークマン"が音楽を再生しているか確認する。


雑音が入る、雑音がひどい

- スピーカーを雑音の元となっている機器から離して設置する。
- ACパワーアダプターを別のコンセントにつなぎ直してみる。


音がひずむ

- VOLUME-ボタンを押して音量を下げる。
- "ウォークマン"のサウンドモードをノーマル(フラット)にする。

- 次の手順でスタンドをスピーカー本体に取り付けてください。
- ① スタンドの右角上の取り付け穴を、本体取り付け部の突起に合わせてはめる。 必ず右からはめてください。

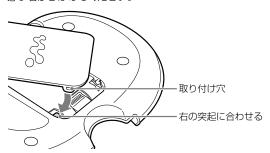

② 次に、左角上の取り付け穴の方も合わせて、スタンドを上からパチンと押し込む。

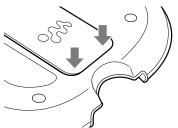

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談について は、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには ⇒ ウォークマン カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/walkman-support/)
- 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの相談窓口へ (下記電話·FAX番号) お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
- 型名: NW-S636FK/S638FK/S736FK/S738FK
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1